


KONKA®

TV LED

KDL32KT627

MANUAL DE USUARIO

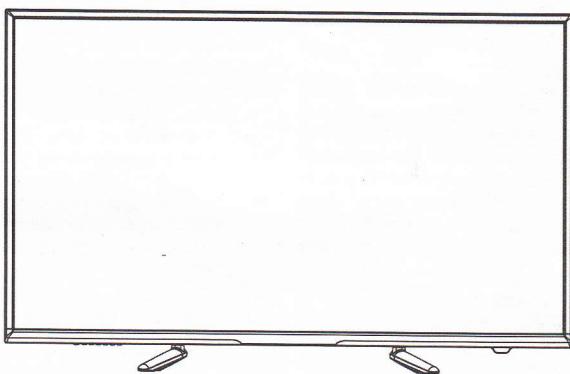


Por favor, lea el manual detenidamente antes de operar el TV.
Consérvelo como futura referencia.

ADVERTENCIA

Este manual puede sufrir modificaciones debido a futuras actualizaciones del equipo para mejorar su funcionamiento y prestaciones. Usted podrá encontrar la versión más reciente del mismo en: <http://www.lacetel.cu/descargas.html>

Instrucciones importantes de seguridad y mantenimiento

Instrucciones importantes de seguridad

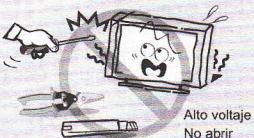

Alto voltaje
No abrir


! Advertencia/Precavución

Riesgo de descarga eléctrica, no abrir. No intente reparar este equipo usted mismo, pues abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso u otros peligros. Consulte personal calificado en caso de avería.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad. Evite exponer el equipo a goteos o salpicaduras, así como evitar poner sobre el mismo objetos conteniendo líquidos, como vasos, jarrones, etc.

La pantalla y la cubierta suelen calentarse cuando el equipo está en uso. Esto no significa que el equipo esté dañado o se encuentre funcionando mal. En caso de observar humo, escuchar un ruido o sentir un olor extraño proveniente del equipo:

- Apague el equipo inmediatamente;
- Desconecte el equipo de la red eléctrica;
- Contacte a su distribuidor o centro de servicio. Nunca intente realizar reparaciones por su cuenta pues puede ser peligroso.

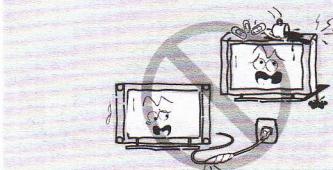

Apague el TV y desconecte el cable de alimentación de AC inmediatamente si alguno de los siguientes problemas ocurren. Contacte a su distribuidor o centro de servicio para que su equipo sea reparado por personal calificado. Cuando:

- El cable de alimentación de AC resulte dañado.
- Mala instalación de la toma de corriente.
- El equipo resulte dañado por golpes o caídas.
- Caigan líquidos o objetos sólidos a través de las aberturas de la cubierta.


Nunca introduzca objetos a través de las ranuras de la cubierta porque pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje y crear cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame líquidos sobre el equipo. Preste especial atención en los hogares donde los niños están presentes. El equipo no es apto para operar por niños menores de 3 años.



No sobrecargue las tomas de corriente, extensiones o adaptadores mas allá de su capacidad, pues puede causar incendios o descargas eléctricas.

El cable de alimentación del equipo debe ser colocado de manera tal que no sea pisado o aplastado por objetos colocados sobre o contra ellos, prestando especial atención al conector final, el cual deberá permanecer accesible y no puede ser obstruido por otros objetos durante su uso.

Asegúrese siempre de conectar el cable de alimentación firmemente a la toma de corriente. NUNCA toque el cable de alimentación o el conector con las manos mojadas. Si desea desconectar el cable de alimentación, asegúrese de hacerlo por el conector, no halando el mismo.

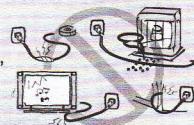


Instrucciones importantes de seguridad y mantenimiento

Instrucciones importantes de seguridad

No presione o raye el filtro frontal, ni coloque objetos encima del equipo, pues la imagen puede resultar irregular o la pantalla dañada.

Para evitar incendios, ninguna fuente de llamas, como velas encendidas, deberá ser colocada encima del equipo.

De utilizarse un sistema de antena exterior, no instalar la misma cerca de las líneas eléctricas o en lugares donde pueda caer sobre estas, así como no debe ser instalada en sitios donde pueda ser alcanzada por algún rayo. Debe tomar extremo cuidado al instalar un sistema de antena exterior para no tocar ninguna línea eléctrica, pues el contacto con ella podría ser fatal. Asegúrese de no colocar el equipo en el borde del mueble donde va a ser instalado.

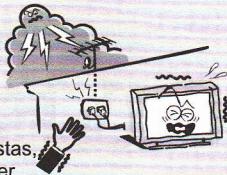


No hale del cable de alimentación cuando desee desconectar el equipo, ni toque el mismo con las manos mojadas.



Cuando no está en uso


Si usted no usará el televisor durante varios días, el mismo deberá ser desconectado de la red eléctrica por razones de seguridad. Como el equipo no se desconecta de la red eléctrica cuando se presiona el botón de Modo de Espera o Standby, retire el cable de alimentación para desconectarlo completamente. Sin embargo, algunos equipos pueden tener características que requieren que los mismos estén en Modo de Espera o Standby para funcionar correctamente. En caso de rayos, desconecte inmediatamente el equipo de la red eléctrica. Nunca toque el bajante en caso de tormentas eléctricas.

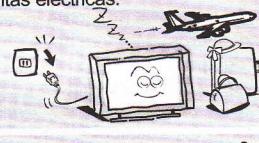


Excesivo volumen en los auriculares o audífonos puede causar pérdida de la audición.




Instalación

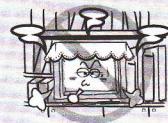

La ventilación del equipo no debe impedirse cubriendo sus aberturas con otros objetos como periódicos, mantelos, cortinas, etc. Alrededor de 10cm deben dejarse cerca de las aberturas del equipo para una buena ventilación del mismo.

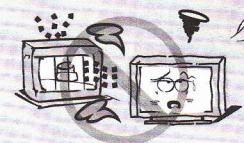

El equipo debe ser situado lejos de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros productos que generen calor. Posicione el equipo de tal forma que la luz del sol no incida directamente en su pantalla. Lo mejor sería tener una luz indirecta mientras ve la TV y evitar ambientes completamente oscuros, pues puede causar fatiga ocular. Mantenga el equipo lejos de fuentes generadoras de radiaciones electromagnéticas.

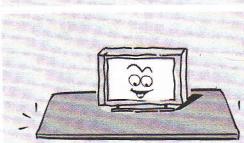


No coloque el equipo sobre una superficie, mesa o estante inestable, pues el mismo puede caer y sufrir roturas o causarle algún daño a usted. Sitúe el equipo sobre mesas, estantes, trípodes u otros soportes sugeridos o vendidos por el fabricante. Cuando utilice una mesa móvil como soporte, manipúlela con extremo cuidado, pues desplazarla rápidamente o utilizar excesiva fuerza puede causar que la mesa se voltee provocando daños al equipo.

Instrucciones importantes de seguridad y mantenimiento

Instalación



No coloque el equipo cerca del agua, por ejemplo, cerca del baño, lavamanos, bañera, fregadero, en un sótano húmedo u otros lugares similares.

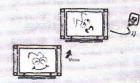

Cuando el equipo es transportado desde un lugar frío, es necesario antes de prenderlo darle un determinado tiempo para que elimine toda la humedad.



Para evitar lesiones, este equipo debe estar firmemente sujetado al suelo/pared de acuerdo a las instrucciones de instalación.

Pantalla LED

Aunque la pantalla LED es hecha con tecnología de alta precisión y el 99.99% o más de los píxeles son efectivos, puntos negros o brillosos (rojos, azules o verdes) pueden aparecer en la misma. Esto es una propiedad de la estructura de la pantalla LED y no es un defecto de la misma. Si la superficie de la pantalla LED se rompe, no la toque hasta después de desconectar el equipo de la red eléctrica, pues puede sufrir una descarga eléctrica. No lance objetos al TV, pues el panel LED puede romperse debido al impacto y causarle heridas graves.

Precauciones a tener cuando se observa una imagen fija

Visualizar una misma imagen durante mucho tiempo puede causar daño permanente a la pantalla del TV. No visualice la misma imagen por más de 2 horas ya que puede causar retención de la imagen en la pantalla. Esta retención de imagen es también conocida como "desgaste de la pantalla". Para evitar que esto ocurra, reduzca el grado del brillo y del contraste cuando se disponga a observar una imagen fija.

Visualizar el TV en formato 4:3 por largos períodos de tiempo puede dejar rastros de bordes a la izquierda, derecha y el centro de la pantalla, causados por la diferencia de emisión de luz en la misma. Al utilizar un DVD o una consola de juego puede causar efectos similares. Los daños ocasionados a la pantalla por los efectos anteriores no son cubiertos por la Garantía.

Visualizar imágenes fijas de video juegos y PC durante más de un cierto período de tiempo puede ocasionar imágenes fantasma parciales. Para prevenir este efecto, reduzca el brillo y el contraste cuando visualiza imágenes fijas.

Limpieza

Para limpiar y manipular el TV desconéctelo de la red eléctrica. Para remover el polvo utilice suavemente un paño seco y sin pelusas. Si es requerido utilice un paño ligeramente húmedo.



CONECTOR PRINCIPAL

Limpie el conector principal con un paño / seco cada cierto período de tiempo. La humedad y el polvo pueden provocar fuegos o descargas eléctricas.



No someta las superficies del TV al detergente (el derrame de líquidos dentro del TV puede provocar la falla del equipo, fuego o descargas eléctricas). No someta las superficies del TV al repelente contra insectos, solventes, diluyentes u otras sustancias volátiles pues pueden deteriorar su superficie.

Información importante

Si el TV no es posicionado en un lugar lo suficientemente estable, puede caer y sufrir daños. Varias lesiones, particularmente en niños, pueden ser evitadas tomando simples precauciones:

- Usando los soportes y estantes recomendados por el fabricante.
- Sólo utilizando muebles que puedan sostener de manera segura el TV.
- Asegurando que el TV no esté colocado en el borde del mueble.
- No colocando el TV en muebles altos como libreros o armarios sin antes fijar tanto el TV como el mueble adecuadamente.
- No colocando entre el TV y el mueble paños o manteles.
- Educando a los niños acerca del peligro que conlleva subirse en los muebles para alcanzar el TV o el control remoto.

Tabla de contenidos

Accesorios	5
Introducción	6
Características	6
Especificaciones	7
Soporte para mesa e indicaciones para montaje en la pared (opcional)	8
Descripción general	10
Panel frontal	10
Panel trasero	11
Control remoto	12
Instalando las baterías en el control remoto	14
Conexiones externas	15
Conexión de la antena	15
Estándares soportados	15
Operación básica	16
Encendiendo y apagando el TV	16
Opciones del menú	17
Seleccionar fuente de entrada	17
Guía de instalación	17
Búsqueda automática	18
Configuraciones principales	19
Imagen	19
Sonido	21
Ajustes	23
Canal	25
Control parental	27
TVD	29
Búsqueda manual de TVD	29
Guía electrónica de programas	29
Servicio de radiodifusión de datos	32
Subtítulos DVB	32
Lista de canales	33
Favoritos	33
Fecha/Hora	34
Lenguaje del audio	34
PVR	35
Desplazamiento en el tiempo	35
USB	36
Foto	36
Música	38
Película	39
Texto	41
PC	41
Pantalla del PC	41
Solución de problemas	43

Accesorios

Por favor, asegúrese de que los siguientes elementos están incluidos con su TV. De faltar alguno, contacte a su distribuidor.

- 1 Manual de usuario
- 1 Control remoto
- 1 Cable HDMI
- 1 Cable USB
- 2 Baterías AAA
- 2 Bases de plástico
- 1 Juego de tornillos

Introducción

Características

- Utiliza pantalla TFT LED de 32".
- La radiación ZERO X cumple con el requisito de protección del medio ambiente.
- Conexión directa a la PC obteniendo un TV/Monitor.
- USB.
- Pantalla de 16:9.
- Búsqueda automática y manual.
- Entrada HDMI.
- Conexión a la PC vía VGA.
- Funcionalidad de Dormir.
- Autovoltaje.
- Apagado automático cuando no se detecta señal.

Puertos de entrada/salida para conexión de equipos externos

1 x Entrada de antena	2 x HDMI
1 x Entrada de Audio y VGA para PC	2 x USB 2.0
2 x Entrada de Audio/Video	1 x Salida para audífonos
1 x Salida de Audio/Video	

Introducción

Especificaciones

Modelo	KDL32KT627	
Tamaño de la pantalla	32"	
Resolución	1366x768	
Potencia de salida de los altavoces	≥5WX2	
Alimentación	~110-240V, 50/60Hz	
Sistemas del TV	TVA: NTSC M/N TVD: DTMB	
Rango de frecuencias	Analógica: Aire: 2-69 Cable: 1-125 Digital: 7-51	
Entrada de video	NTSC	
Consumo	65W	
Consumo en modo de espera	≤0.5W	
Entrada de antena	75 ohms, desbalanceada	
Alimentación del control remoto	3V DC (2 baterías AAA)	
Dimensiones (LxWxH)	TV con base	730 x 180 x 477mm
	TV sin base	730 x 76 x 435mm
Peso (Peso neto)	TV con base	4.1 Kg
	TV sin base	3.9 Kg
Temperatura de trabajo	0°C-40°C	

Nota:

- El diseño y las especificaciones están sujetas a cambiar sin previo aviso.
- El valor del peso y las dimensiones es aproximado.

Soporte para mesa e indicaciones para montaje en la pared (opcional)


Como montar la base

Si usted necesita quitar o poner la base, por favor, lea las siguientes instrucciones:

- Antes de poner/quitar la base, asegúrese de apagar el TV.
- Antes de realizar el trabajo, coloque el TV sobre una superficie acolchonada. Esto prevendrá el daño del equipo.

Instrucciones de montaje (32"):

Las instrucciones de montaje son mostradas en la imagen de abajo.

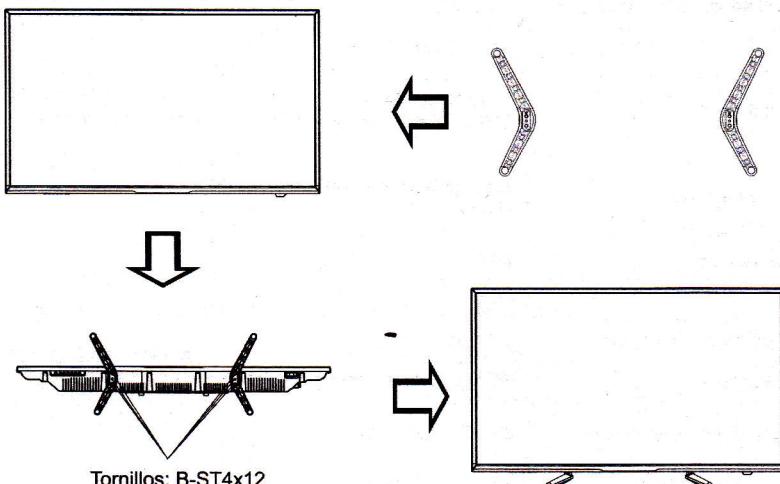


Soporte para mesa e indicaciones para montaje en la pared (opcional)

Instrucciones para el montaje en la pared del TV de 32" (opcional)

Su TV puede ser instalado en la pared con el uso de un soporte para pared (no suministrado con el TV) y los orificios que se encuentran en la parte trasera del equipo.

Se recomienda quitar la base del TV antes de instalar el mismo en la pared. Por favor, vea en la página anterior las instrucciones de cómo quitar la base del equipo.

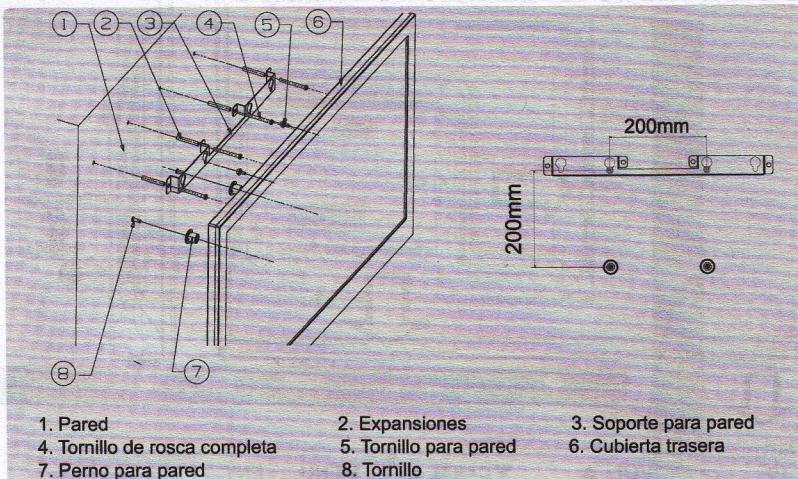

Instrucciones para el montaje en la pared:

1. Asegúrese de que la distancia de los orificios en la parte trasera del TV es de 200mm o 400mm.
2. Marque con un lápiz los orificios a abrir en la pared utilizando como guía el soporte para pared (3). Taladre los 4 orificios marcados.
3. Coloque las expansiones (2) dentro de los orificios abiertos en la pared.
4. Asegure el soporte para pared (3) sobre las expansiones (2) con los tornillos de rosca completa (4).
5. Fije los tornillos para pared (5) en los dos orificios de la cubierta trasera (6) del TV.
6. Ajuste el perno para pared (7) en la parte de abajo de la cubierta trasera (6) con los tornillos (8).
7. Coloque el TV en la posición adecuada con la ayuda de otra persona.



Nota:

1. Por favor, al montar el TV en la pared hágalo sobre el muro de carga, para que pueda soportar el peso del mismo.
2. Sea cuidadoso de no romper el panel y la cubierta trasera del TV cuando ajuste los tornillos en este.

Descripción general

Panel frontal

Los botones del panel izquierdo inferior controlan las principales funciones de su TV, incluyendo el menú principal. Para aprovechar otras características más avanzadas de su TV, utilice el control remoto.

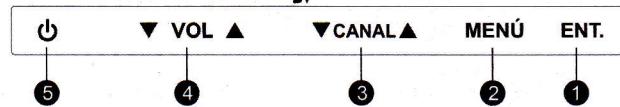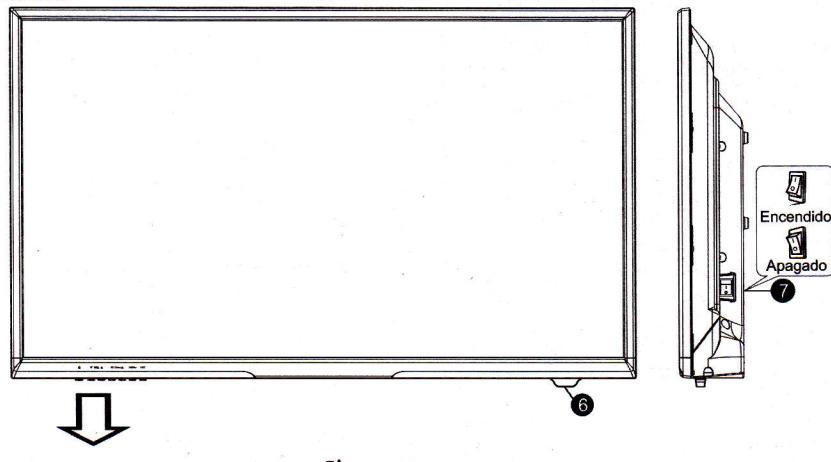


- | | |
|---|---|
| ① ENT. | Permite cambiar entre las fuentes de entrada del TV. |
| ② MENÚ | Permite acceder al menú principal del TV. |
| ③ CANAL ▲/▼ | Permite cambiar los programas. Dentro de los menús permite el desplazamiento "Arriba/Abajo▲/▼". |
| ④ VOL ▲/▼ | Permite ajustar el nivel del volumen del TV. Dentro de los menús permite el desplazamiento "Arriba/Abajo▲/▼". |
| ⑤ ⏻ Botón de modo de espera | Permite ⏻ encender el TV o pasar al modo de espera. |
| ⑥ SENSOR DEL CONTROL REMOTO | Apunte el control remoto hacia el sensor del TV. |
| ⑦ INTERRUPTOR DE LA ALIMENTACIÓN | |

Descripción general

Panel trasero

Usted puede conectar su TV con otros equipos como reproductores DVD/VCD, VCR, PC y cámaras de video para disfrutar de imagen de alta calidad.

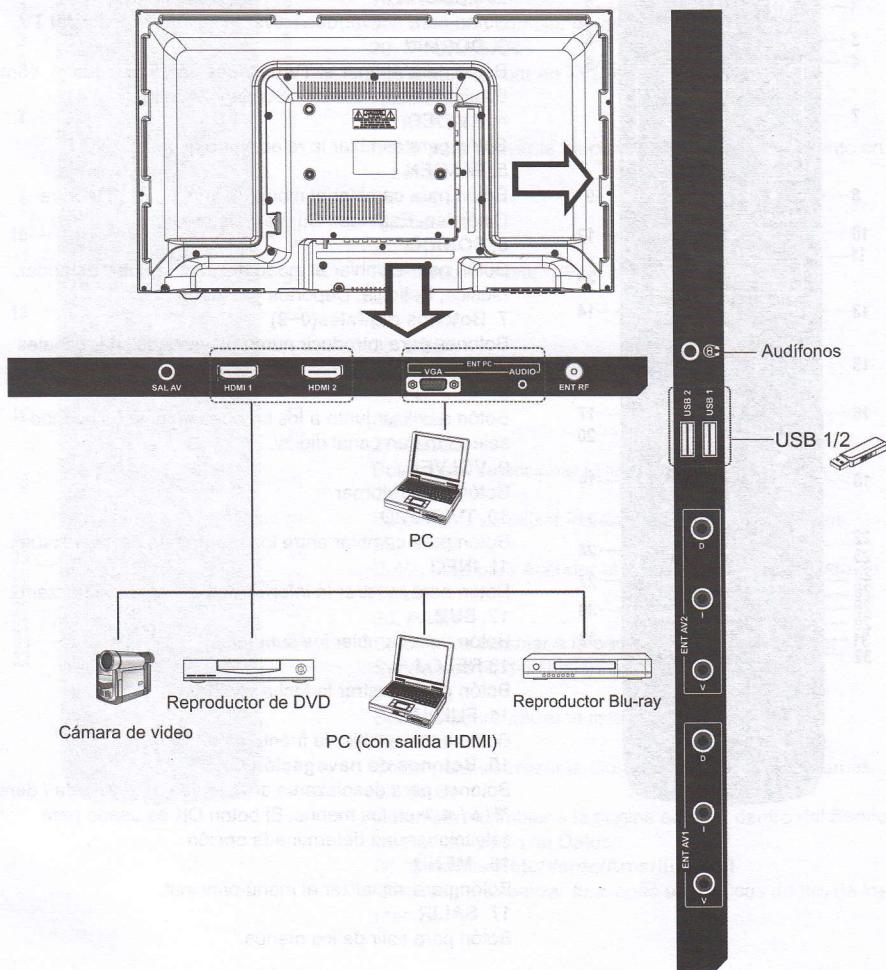

Descripción general

Control remoto

Descripción general

Control remoto

1. ENCENDER/APAGAR

Botón para encender el TV o pasar a modo de espera.

2. MUDO

Botón para activar/desactivar la salida de audio del TV.

3. DORMIR

Botón para apagar el TV después de 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 180min y 240min.

4. F.VIDEO

Botón para cambiar la relación de aspecto del TV.

5. IMAGEN

Botón para cambiar el modo de imagen del TV entre Dinámico, Estándar, Suave y Usuario.

6. SONIDO

Botón para cambiar el modo del sonido entre Estándar, Música, Película, Deportes y Usuario.

7. Botones digitales(0-9)

Botones para introducir números y seleccionar canales directamente.

8. ●

Botón a utilizar junto a los botones numéricos cuando selecciona un canal digital.

9. VOLVER

Botón para retornar.

10. TV/RADIO

Botón para cambiar entre los programas de TV y Radio.

11. INFO

Botón para mostrar la información del canal visualizado.

12. SUB

Botón para cambiar los subtítulos.

13. RELOJ

Botón para mostrar la fecha y la hora.

14. FUENTE

Botón para cambiar la fuente de entrada.

15. Botones de navegaciónOK

Botones para desplazarse arriba / abajo / izquierda / derecha ▲/▼ / ▲/▼ en los menús. El botón OK es usado para seleccionar una determinada opción.

16. MENU

Botón para visualizar el menú principal.

17. SALIR

Botón para salir de los menús.

18. VOL▲/▼

Botones para subir/bajar el sonido del TV.

19. PROG▲/▼

Botones para cambiar de canales.

20. ● /GRABAR

Botón para grabar en TV el programa que está visualizando.

21.T.SHIFT

Botón para activar la funcionalidad de desplazamiento en el tiempo.

22. ▲/▼

Retroceder.

23. ▶/◀

Reproducir/Pausar.

24. ▶

Adelantar.

25. USB

Botón para entrar directamente al modo USB.

26. ■

Detener.

27. AUDIO

Botón para seleccionar el lenguaje y el canal del audio.

28. LISTA

Botón para visualizar la lista de canales sintonizados.

29. SERV

Botón para para Acceder al Servicio de Radiodifusión de Datos.

30. PAG+

Botón para cambiar a la página siguiente dentro del Servicio de Radiodifusión de Datos.

31. FAV

Botón para visualizar la lista de canales favoritos.

32. GUÍA


Botón para visualizar la Guía Electrónica de Programas.

33. PAG-

Botón para cambiar a la página anterior dentro del Servicio de Radiodifusión de Datos.

34. Botones Rojo/Verde/Amarillo/Azul

Botones para realizar funciones específicas dentro de los menús.

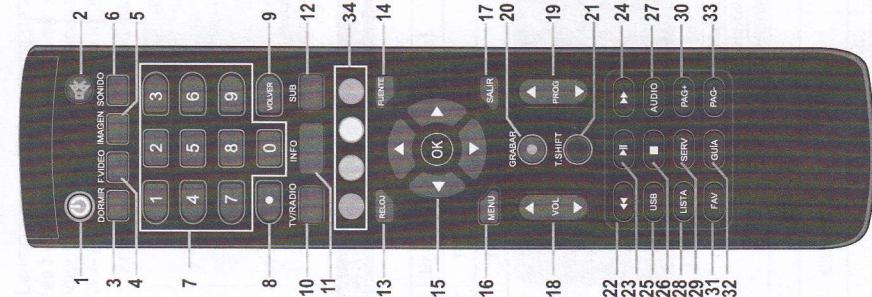

1. ENCENDER/APAGAR

Botón para encender el TV o pasar a modo de espera.

2. MUDO

Botón para activar/desactivar la salida de audio del TV.

3. DORMIR

Botón para apagar el TV después de 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 180min y 240min.

4. F.VIDEO

Botón para cambiar la relación de aspecto del TV.

5. IMAGEN

Botón para cambiar el modo de imagen del TV entre Dinámico, Estándar, Suave y Usuario.

6. SONIDO

Botón para cambiar el modo del sonido entre Estándar, Música, Película, Deportes y Usuario.

7. Botones digitales(0-9)

Botones para introducir números y seleccionar canales directamente.

8. ●

Botón a utilizar junto a los botones numéricos cuando selecciona un canal digital.

9. VOLVER

Botón para retornar.

10. TV/RADIO

Botón para cambiar entre los programas de TV y Radio.

11. INFO

Botón para mostrar la información del canal visualizado.

12. SUB

Botón para cambiar los subtítulos.

13. RELOJ

Botón para mostrar la fecha y la hora.

14. FUENTE

Botón para cambiar la fuente de entrada.

15. Botones de navegaciónOK

Botones para desplazarse arriba / abajo / izquierda / derecha ▲/▼ / ▲/▼ en los menús. El botón OK es usado para seleccionar una determinada opción.

16. MENU

Botón para visualizar el menú principal.

17. SALIR

Botón para salir de los menús.

18. VOL▲/▼

Botones para subir/bajar el sonido del TV.

19. PROG▲/▼

Botones para cambiar de canales.

20. ● /GRABAR

Botón para grabar en TV el programa que está visualizando.

21.T.SHIFT

Botón para activar la funcionalidad de desplazamiento en el tiempo.

22. ▲/▼

Retroceder.

23. ▶/◀

Reproducir/Pausar.

24. ▶

Adelantar.

25. USB

Botón para entrar directamente al modo USB.

26. ■

Detener.

27. AUDIO

Botón para seleccionar el lenguaje y el canal del audio.

28. LISTA

Botón para visualizar la lista de canales sintonizados.

29. SERV

Botón para para Acceder al Servicio de Radiodifusión de Datos.

30. PAG+

Botón para cambiar a la página siguiente dentro del Servicio de Radiodifusión de Datos.

31. FAV

Botón para visualizar la lista de canales favoritos.

32. GUÍA


Botón para visualizar la Guía Electrónica de Programas.

33. PAG-

Botón para cambiar a la página anterior dentro del Servicio de Radiodifusión de Datos.

34. Botones Rojo/Verde/Amarillo/Azul


Botones para realizar funciones específicas dentro de los menús.

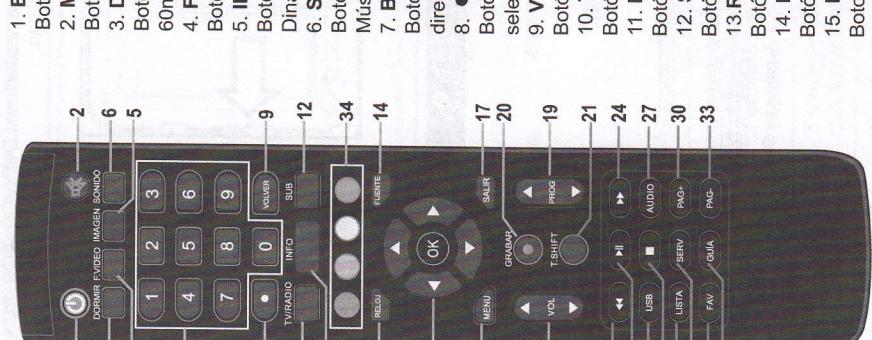

Descripción general

Instalando las baterías en el control remoto

Instalando baterías


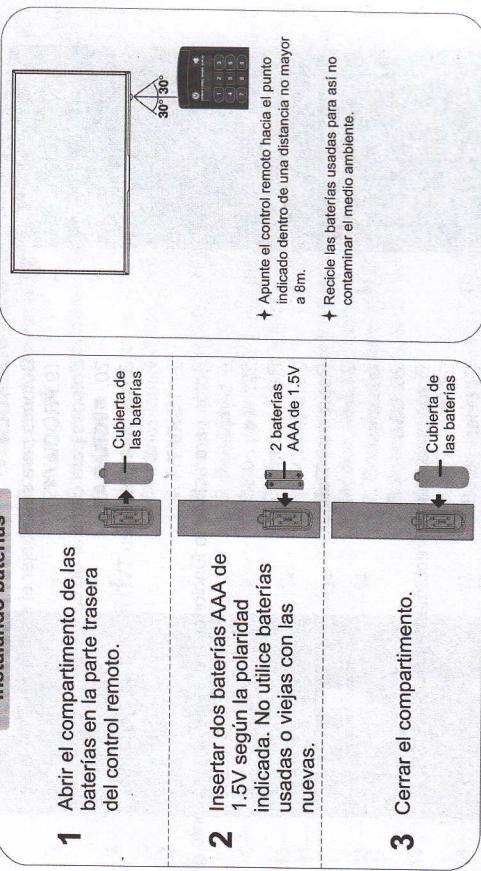


Conexiones externas

Conección de la antena

La impedancia de la entrada de antena del TV es de 75ohms. Un cable coaxial de 75ohms para las bandas VHF/UHF puede ser conectado directamente. Si el cable es de cinta bifilar con impedancia de 300ohms, necesitará conectar un adaptador 300ohms/75ohms (balum o chachimba) para acopiar las impedancias. Para más detalles, observe las siguientes imágenes:

Antena con cable coaxial de 75ohms

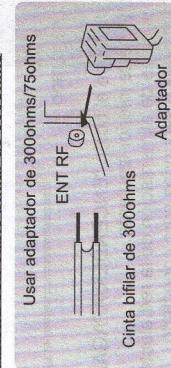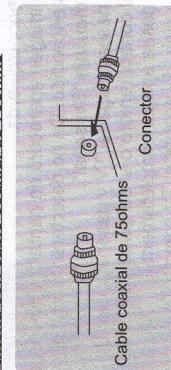

Estándares soportados

Entrada	Estándar(es)
TVD	DTMB
TVA	NTSC M/N
AV	PAL/NTSC/SECAM

Entrada	Resolución	Frecuencia vertical
	480i	60Hz
	480p	60Hz
HDMI	576i	50Hz
	576p	50Hz
	720p	50Hz/60Hz
	1080i	50Hz/60Hz
	1080p	50Hz/60Hz


Entrada	Resolución	Frecuencia vertical
VGA	640x480	60Hz
SVGA	800x600	60Hz
XGA	1024X768	60Hz
PC/VGA	1280X1024	60Hz
SXGA	1360X768	60Hz
	1366X768	60Hz

Operación básica

Encendiendo y apagando el TV

Encender y apagar el TV:

1. Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.
2. Si desea encender el TV y este se encuentra en modo de espera, presione el botón "ENCENDER/APAGAR" del control remoto o el del panel del TV ubicado en la parte inferior izquierda.
3. La imagen aparecerá en pantalla unos segundos después de encendido. De no detectarse ninguna señal será mostrado el mensaje "Sin señal".
4. Si desea apagar el TV y pasar al modo de espera, presione el botón "ENCENDER/APAGAR" del control remoto o el del panel del TV ubicado en la parte inferior izquierda.
5. Si desea apagar completamente el TV desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica.
6. Después de apagar el TV completamente, espere al menos 5 segundos para conectarlo nuevamente.

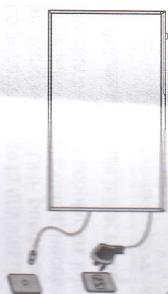

Indicador de encendido

Rojo: en modo de espera.
Verde: encendido.

Auto apagado


1. Si no hay señal de entrada, el TV pasará automáticamente a modo de espera después de 15min.
2. En modo VGA, si no existe ninguna operación durante 30seg, el TV pasará automáticamente a modo de espera.

Guardando la configuración antes del apagado

Las configuraciones de imagen, sonido y los canales sintonizados serán almacenados antes del apagado del equipo. Cuando el TV se enciende nuevamente, serán cargadas automáticamente estas configuraciones.

Opciones del menú

Seleccionar fuente de entrada

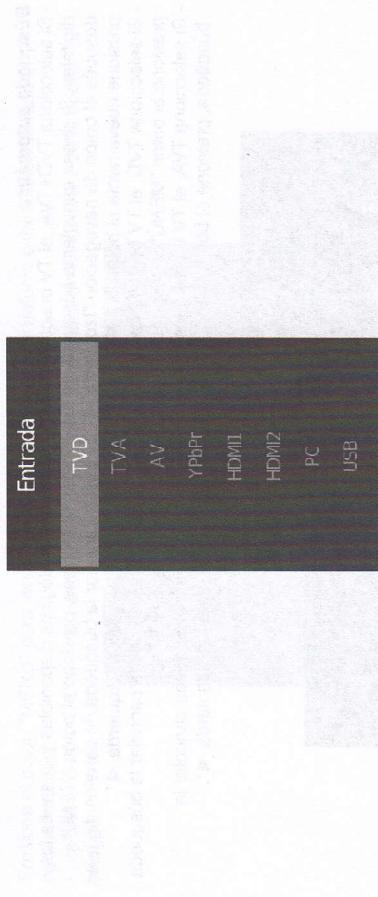

Presione el botón "FUENTE" para visualizar la lista de fuentes de entrada.
Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la fuente de entrada deseada.


Presione el botón "OK" para entrar en la fuente de entrada seleccionada.
Presione "SALIR" para cerrar el menú.

Guía de instalación

Conecte el cable de la antena en la entrada "ENT RF".

Idioma del menú
Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para seleccionar el idioma deseado.

Tipo de sintonía
Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para seleccionar el tipo de búsqueda entre TVD+TVA, TVD y TVA.
Una vez seleccionado el tipo de búsqueda presione el botón "OK" para iniciarla.


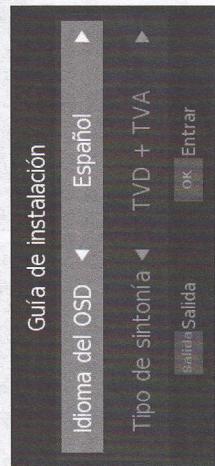


Para obtener más información sobre las funciones de menú, consulte la sección "Menú".
Este manual de usuario es una guía general de funcionamiento. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información detallada sobre las funciones y las configuraciones.

Opciones del menú

Búsqueda automática

- Búsqueda automática**
- Si selecciona TVD+TVA, el TV buscará primero los canales analógicos disponibles y después los digitales. Si desea cancelar la búsqueda de los canales analógicos, presione el botón "MENU" y después el botón de navegación "Izquierda ▲". Si desea cancelar la búsqueda de canales digitales, presione nuevamente el botón "MENU" y después el botón de navegación "Izquierda ▲".
 - Si selecciona TVD, el TV buscará los canales digitales disponibles. Si desea cancelar la búsqueda, presione el botón "MENU" y después el botón de navegación "Izquierda ▲".
 - Si selecciona TVA, el TV buscará los canales analógicos disponibles. Si desea cancelar la búsqueda, presione el botón "MENU" y después el botón de navegación "Izquierda ▲".

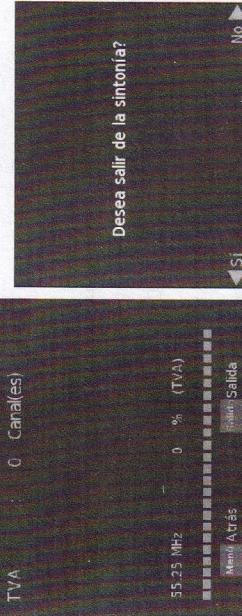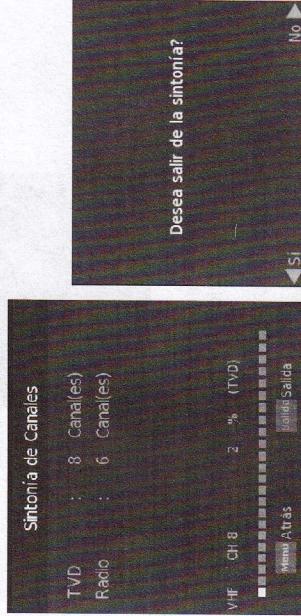


Configuraciones principales

Imagen

- Presione el botón "MENÚ" para visualizar el menú principal, por defecto estará seleccionada la opción Imagen.
Presione el botón "OK" o el de navegación "Derecha ►" para entrar en el submenu de la opción Imagen.



1. Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción a configurar.
2. Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▼" para configurarla.
3. Al finalizar el ajuste, presione "MENÚ" para salvar y retornar al menú principal.

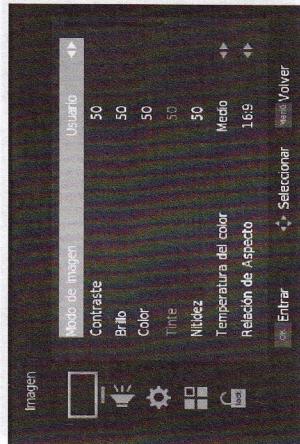

- Modo de imagen**
Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Modo de imagen. Usted puede configurar los valores del contraste, brillo, color, tinte y nitidez cuando selecciona modo Usuario. Los modos de imagen son Estándar, Suave, Usuario y Dinámico.
Consejo: puede cambiar directamente entre estos modos presionando el botón "IMAGEN" en el control remoto.

Contraste / Brillo / Color / Tinte / Nitidez

- Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▼" para ajustar al valor deseado.

- Contraste:** ajusta la relación de luminancia entre las áreas oscuras y claras de la imagen.
Brillo: ajusta las zonas de la imagen donde el color pasa de un nivel oscuro a uno claro.
Color: ajusta la saturación del color.
Tinte: ajusta la compensación de color en transmisiones NTSC.
Nitidez: ajusta el nivel de detalle de la imagen.

Configuraciones principales

Imagen


Temperatura del color
Permite hacer la imagen más fría o más caliente al cambiar los niveles de intensidad del color azul y rojo respectivamente. Presione los botones de navegación "Arriba/Aabajo ▲/▲" para seleccionar la opción Temperatura del color y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▶" para seleccionar entre Frio, Medio y Cálido.

Frio: incrementa el nivel del color azul en la imagen.
Medio: ajusta a su nivel normal los colores rojo y azul.
Cálido: incrementa el nivel del color rojo en la imagen.

Relación de aspecto
Presione los botones de navegación "Arriba/Aabajo ▲/▲" para seleccionar la opción Relación de aspecto y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▶" para seleccionar entre 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 y Auto.

Reducción de ruido

Permite reducir el ruido de la imagen para mejorar la calidad de la misma. Presione los botones de navegación "Arriba/Aabajo ▲/▲" para seleccionar la opción Reducción de ruido y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▶" para seleccionar entre Deshabilitado, Bajo, Medio y Alto.

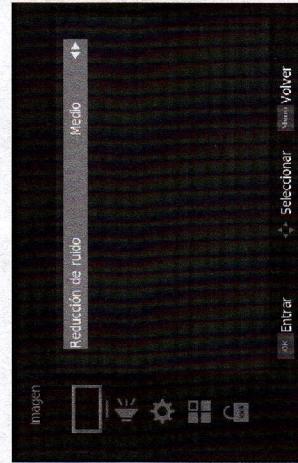

Deshabilitado: deshabilita la detección de ruido.

Bajo: detecta y reduce bajos niveles de ruido.

Medio: detecta y reduce niveles moderados de ruido.

Alto: detecta y reduce altos niveles de ruido.

Configuraciones principales

Sonido


Temperatura del color
Permite hacer la imagen más fría o más caliente al cambiar los niveles de intensidad del color azul y rojo respectivamente. Presione los botones de navegación "Arriba/Aabajo ▲/▲" para seleccionar la opción Temperatura del color y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▶" para seleccionar entre Frio, Medio y Cálido.

Frio: incrementa el nivel del color azul en la imagen.
Medio: ajusta a su nivel normal los colores rojo y azul.
Cálido: incrementa el nivel del color rojo en la imagen.

Relación de aspecto
Presione los botones de navegación "Arriba/Aabajo ▲/▲" para seleccionar la opción Relación de aspecto y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▶" para seleccionar entre 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 y Auto.

Reducción de ruido

Permite reducir el ruido de la imagen para mejorar la calidad de la misma. Presione los botones de navegación "Arriba/Aabajo ▲/▲" para seleccionar la opción Reducción de ruido y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▶" para seleccionar entre Deshabilitado, Bajo, Medio y Alto.

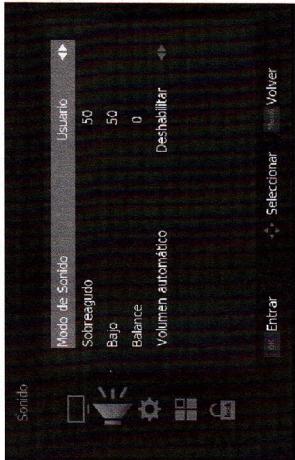

Sonido

Presione el botón "MENÚ" para visualizar el menú principal y los botones de navegación "Arriba/Aabajo ▲/▲" para seleccionar la opción Sonido. Presione el botón "OK" o el de navegación "Derecha ▶" para entrar en el submenu de la opción Sonido.

1. Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▲" para seleccionar la opción a configurar.
2. Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▶" para configurarla.
3. Al finalizar el ajuste, presione "MENU" para salvar y retornar al menú principal.

Modo de sonido

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▲" para seleccionar la opción Modo del sonido. Usted puede configurar los valores de Sobreagudo y Bajo cuando selecciona modo Usuario. Los modos del sonido son Estándar, Música, Película, Deportes y Usuario. Consejo: puede cambiar directamente entre estos modos presionando el botón "SONIDO" en el control remoto.

Estándar: establece un sonido balanceado para todos los ambientes.

Música: preserva el sonido original. Configuración recomendada para programas musicales. **Película:** mejora los niveles del Sobreagudo y Bajo, enriqueciendo el sonido de las películas. **Deportes:** mejora el sonido de las narraciones durante los programas deportivos. **Usuario:** posibilita ajustar manualmente los niveles de Sobreagudo y Bajo.

Balance
Presione los botones de navegación "Arriba/Aabajo ▲/▲" para seleccionar la opción Balance y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▶" para configurarla.

Volumen automático

Presione los botones de navegación "Arriba/Aabajo ▲/▲" para seleccionar la opción Volumen automático y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▶" para habilitarla o deshabilitarla.


Nota:
Balance: esta opción ajusta la salida del sonido en las bocinas, posibilitándole escuchar mejor en la posición en que se encuentre. **Volumen automático:** esta opción permite reducir automáticamente las diferencias en los niveles del sonido que existen entre los canales y los programas.

Configuraciones principales

Ajustes

Ajustes

Presione el botón "MENÚ" para visualizar el menú principal y los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲ / ▼" para seleccionar la opción Ajustes.
Presione el botón "OK" o el de navegación "Derecha ►" para entrar en el submenú de la opción Ajustes.

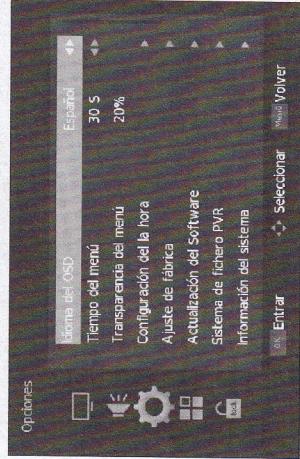

1. Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲ / ▼" para seleccionar la opción a configurar.
2. Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀ / ▶" para configurarla.
3. Al finalizar el ajuste, presione "MENÚ" para salvar y retornar al menú principal.

Idioma del menú

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲ / ▼" para seleccionar la opción Idioma del menú y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀ / ▶" para seleccionar la opción idioma de su preferencia.
Por defecto, la opción Español estará seleccionada.

Tiempo del menú

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲ / ▼" para seleccionar la opción Tiempo del menú y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀ / ▶" para seleccionar entre 5seg, 10seg, 15seg, 20seg, 25seg y 30seg.

Transparencia del menú

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲ / ▼" para seleccionar la opción Transparencia del menú y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀ / ▶" para ajustar al nivel de transparencia deseado.

Configuración de la hora


Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲ / ▼" para seleccionar la opción Configuración de la hora y los botones "OK" o de navegación "Derecha ►" para entrar en el submenú de esta opción.

Submenú de la opción Configuración de la hora


Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲ / ▼" para seleccionar la opción a configurar y los botones "OK" o de navegación "Izquierda/Derecha ◀ / ▶" para ajustarla.

Configuraciones principales


Ajustes

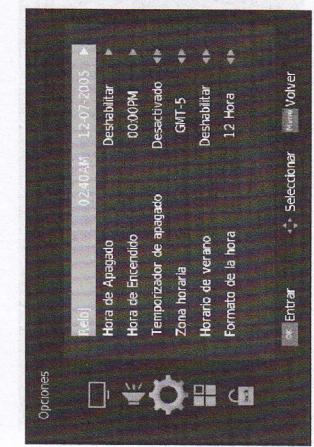

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲ / ▼" para seleccionar la opción Fecha/Hora y los botones "OK" o de navegación "Izquierda/Derecha ◀ / ▶" para entrar en el submenú de esta opción.

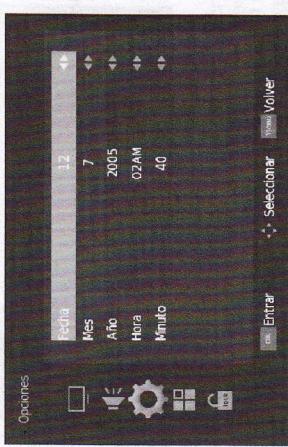


Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲ / ▼" para seleccionar la opción Hora de apagado y los botones "OK" o de navegación "Izquierda/Derecha ◀ / ▶" para entrar en el submenú de esta opción. Configure las opciones del submenú utilizando los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀ / ▶".

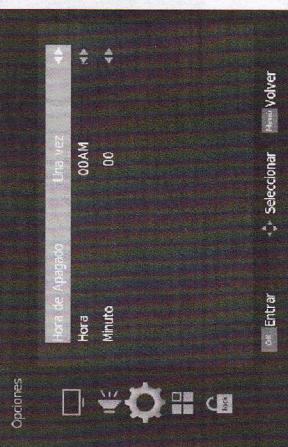

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲ / ▼" para seleccionar la opción Hora de encendido y los botones "OK" o de navegación "Izquierda/Derecha ◀ / ▶" para entrar en el submenú de esta opción. Configure las opciones del submenú utilizando los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀ / ▶".

Configuraciones principales

Ajustes

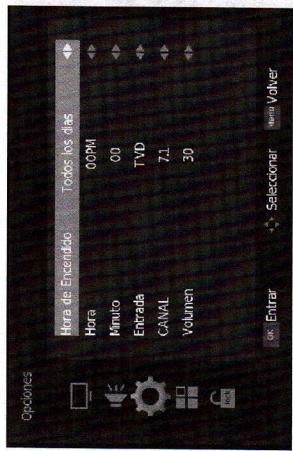

Dormir
Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" y los botones "OK" o de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para seleccionar la opción Dormir y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para seleccionar entre Desactivado, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min y 240min.

Zona horaria

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Zona horaria y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para seleccionar la zona horaria deseada.

Horario de verano

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Horario de verano y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para habilitar o deshabilitar esta opción.

Formato de la hora

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Formato de la hora y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para seleccionar entre 12 Horas y 24 Horas.

Ajuste de fábrica

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" y los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para seleccionar la opción Ajuste de fábrica. Presione los botones de navegación "Izquierda ◀" y "Derecha ▶" para realizar y cancelar respectivamente el ajuste de fábrica.



Actualización del software

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" y los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para seleccionar la opción Actualización del software. Presione los botones de navegación "Izquierda ◀" y "Derecha ▶" para realizar y cancelar respectivamente la actualización del software.


Configuraciones principales

Ajustes



Sistema de fichero PVR


Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" y los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para seleccionar la opción Sistema de fichero PVR y los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para entrar en el submenú de esta opción.

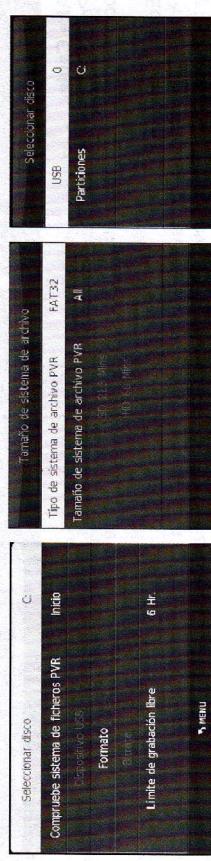

Información del sistema

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Información del sistema y los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para conocer el modelo, la versión de software y la versión de hardware de su TV.

Canal

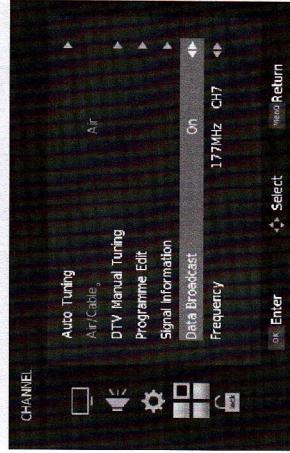

Presione el botón "MENÚ" para visualizar el menú principal y los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Canal. Presione el botón "OK" o el de navegación "Derecha ▶" para entrar en el submenú de la opción Canal.

1. Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción a configurar.
2. Presione los botones de navegación "Izquierda ◀" y "Derecha ▶" para configurarla.
3. Al finalizar el ajuste, presione "MENÚ" para salvar y retornar al menú principal.


Configuraciones principales

Configuraciones principales

Canal

Búsqueda automática

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▲" para seleccionar la opción Búsqueda automática y los botones "OK" o de navegación "Derecha ►" para seleccionar entre una búsqueda TVD+TVA, TVD o TVA.

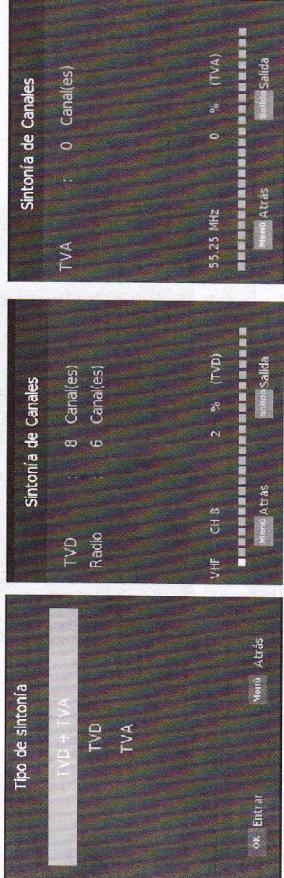


Aire/Cable

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▲" para seleccionar la opción Aire/Cable y los botones "OK" o de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▲" para seleccionar entre Terrestre y Cable.

Editar programa

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▲" para seleccionar la opción Editar programa y los botones "OK" o de navegación "Derecha ►" para visualizar la lista de canales y editarlos.

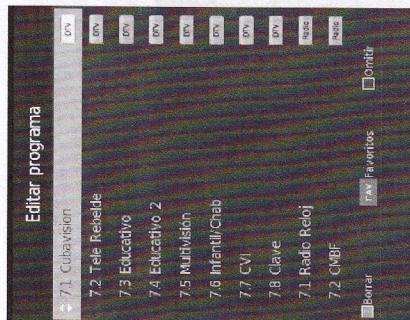


Configuraciones principales

Canal

Información de la señal

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▲" para seleccionar la opción Información de la señal y los botones "OK" o de navegación "Derecha ►" para visualizar la información de intensidad y calidad de la señal recibida.

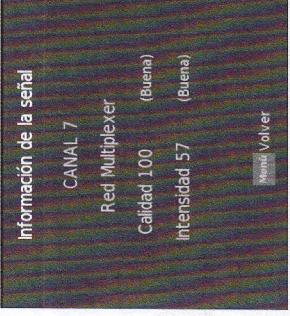

Radiodifusión de Datos


Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▲" para seleccionar la opción Radiodifusión de Datos y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▲" para habilitar o deshabilitar la recepción de este servicio por otra frecuencia.

Nota: al habilitar esta opción los datos de este servicio serán obtenidos solamente de la frecuencia seleccionada.

Frecuencia

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▲" para seleccionar la opción Frecuencia y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▲" para escoger la frecuencia por la que serán recibidos los datos del Servicio de Radiodifusión.

Control parental

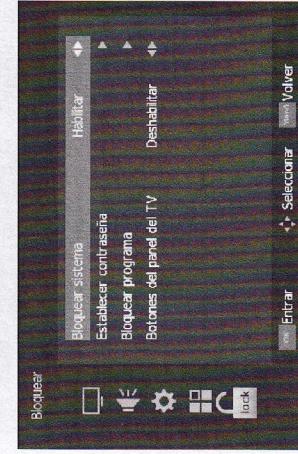

Control parental

Presione el botón "MENÚ" para visualizar el menú principal y los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▲" para seleccionar la opción Control parental.

Presione el botón "OK" o el de navegación "Derecha ►" para entrar en el submenú de la opción Control parental.

1. Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▲" para seleccionar la opción a configurar.

2. Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▲" para configurarla.

3. Al finalizar el ajuste, presione "MENÚ" para salvar y retornar al menú principal.

Configuraciones principales

Control parental

TVD

Búsqueda manual de TVD


Bloquear sistema

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Bloquear sistema y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▼" para habilitar o deshabilitar las siguientes 3 opciones del submenú. La contraseña por defecto es 0000.

Establecer contraseña


Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Establecer contraseña y los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para establecer la nueva contraseña de su TV.

Nota: en caso de olvidar la contraseña establecida, deberá llamar al servicio de asistencia técnica.

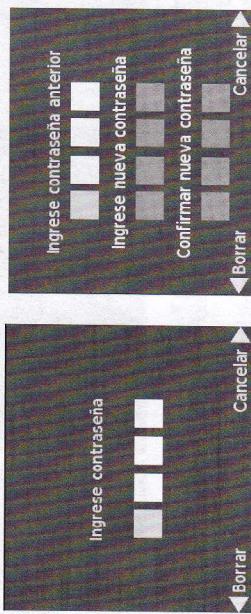

Bloquear programa

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Bloquear programa y los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para visualizar la lista de canales y bloquear / desbloquear los programas que deseé utilizando el botón de función especial "Verde".

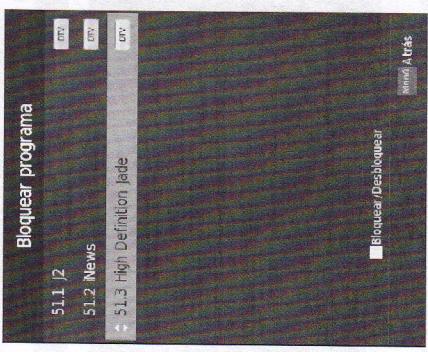


Bloquear panel del TV

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Bloquear panel del TV y los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para habilitar o deshabilitar el panel de botones del TV.


Presione el botón "MENÚ" para visualizar el menú principal y los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Canal.

Presione los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para entrar en el submenú de esta opción. Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Búsqueda manual y los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para seleccionar la frecuencia en la cual realizar la búsqueda utilizando los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▼".

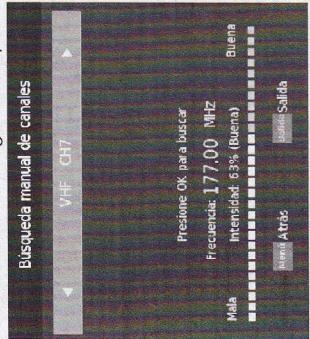


Guía electrónica de programas

Este TV le brinda la posibilidad de conocer la programación de todos los canales durante los próximos 7 días mediante la opción Guía electrónica de programas. Dentro de esta opción podrá conocer la hora de inicio y fin de todos los programas, una breve reseña de los mismos, así como programar reservas. Para acceder a esta funcionalidad presione el botón "Guía" del control remoto.

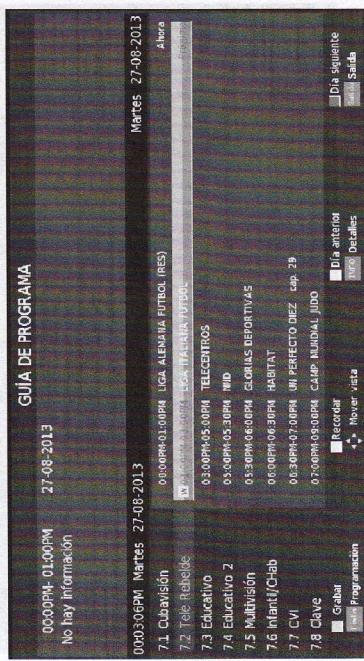


Para agregar un programa a la lista de reservas (en modo grabación) seleccione el programa deseado y presione el botón de función especial "Rojo". Ajuste los parámetros de hora de inicio, hora de fin y la frecuencia de repetición para esta reserva.


Presione el botón "MENÚ" para visualizar el menú principal y presione el botón de función especial "Rojo". Ajuste los parámetros de hora de inicio, hora de fin y la frecuencia de repetición para esta reserva.

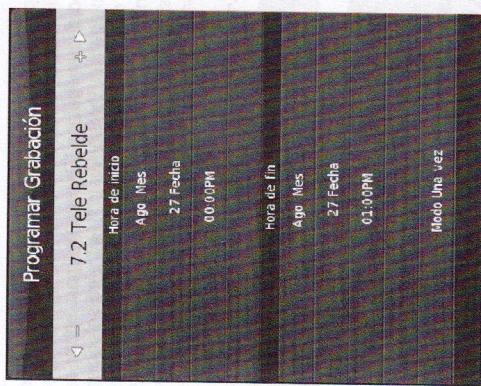


Para agregar un programa a la lista de reservas (en modo visualización) seleccione el programa deseado y presione el botón de función especial "Verde". Si lo presiona una vez lo reservará para visualizarlo una vez, si lo presiona dos veces lo reservará para visualizarlo diariamente y si lo presiona 3 veces lo visualizará semanalmente.

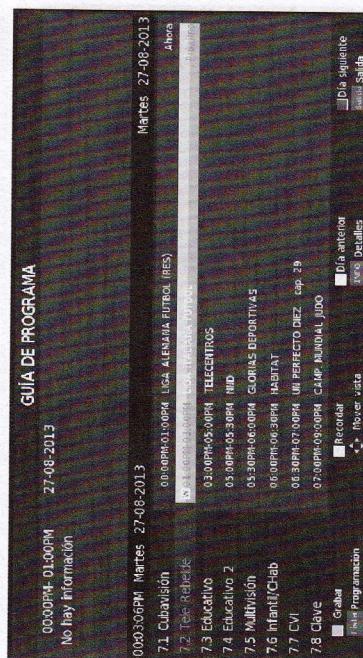

Presione el botón "AZUL" para ver los programas del siguiente día.
Presione el botón de función especial "Amarillo" para ver los programas del día anterior.
Presione el botón "LISTA" para ver la lista de reservas.

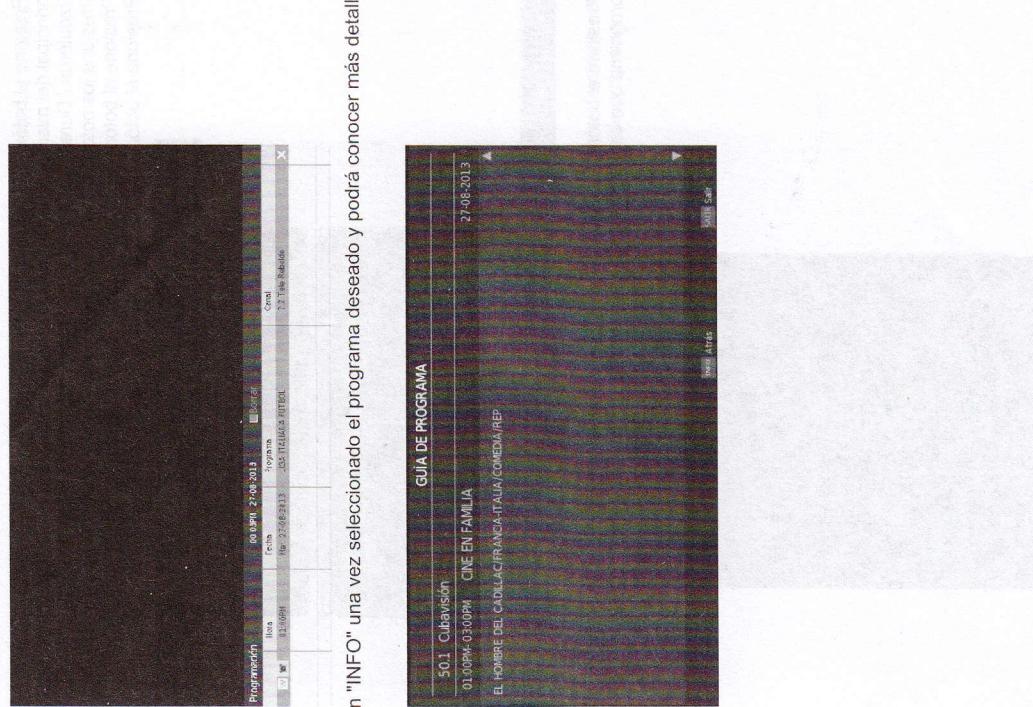

Presione el botón "INFO" una vez seleccionado el programa deseado y podrá conocer más detalles del mismo.

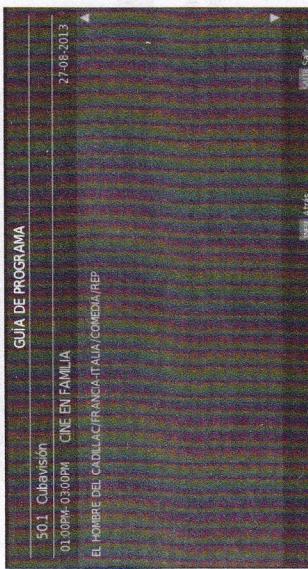

TVD

Servicio de radiodifusión de datos

Presione el botón "SERV" para acceder al Servicio de Radiodifusión de Datos. Una vez en el menú principal del mismo, seleccione utilizando los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" e "Izquierda / Derecha ▲/▼", la opción deseada.

Presione los botones "PAG+/" y "PAG-/" para navegar entre las distintas páginas.


Presione el botón "MENU" para retornar al menú anterior.

Presione el botón "SALIR" para salir completamente de este servicio.



Subtítulos DVB

Presione el botón "SUB" para visualizar el menú de los subtítulos DVB. De contener subtítulos el programa que está visualizando, los idiomas disponibles serán mostrados.

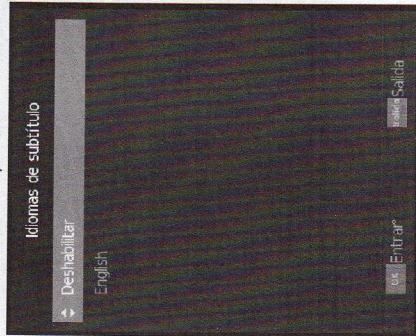

TVD


Lista de canales

Presione el botón "LISTA" mientras visualiza cualquier programa y la lista de todos los canales sintonizados será mostrada.



Favoritos


Presione el botón "FAV" mientras visualiza cualquier programa y la lista de canales favoritos será mostrada. Para agregar programas a la lista de favoritos vea la sección Edición de programa.

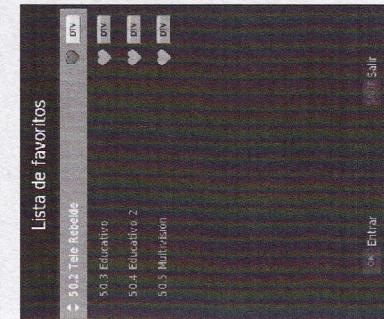

TVD


Fecha/Hora

Presione el botón "RELOJ" mientras visualiza cualquier programa y la información de la hora y la fecha será mostrada.

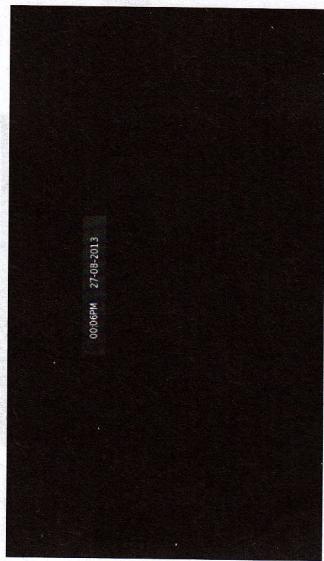

Lenguaje del audio


Presione el botón "AUDIO" para visualizar el menú de los lenguajes del audio. De contener el audio del programa visualizado distintos lenguajes, los mismos serán mostrados.

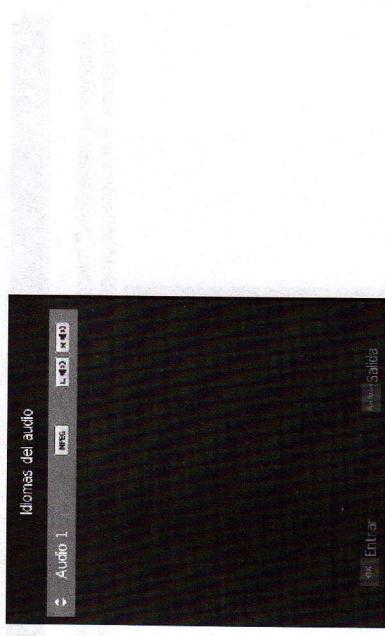

TVD


PVR

Presione el botón "GRABAR ●" para grabar directamente los programas de su preferencia en el dispositivo de almacenamiento. Presione el botón "DETENER ■" para detener la grabación. Para acceder a sus grabaciones, entre al menú de multimedia presionando el botón "USB" o el botón "FUENTE" y escogiendo la opción USB. Una vez en este menú, entre a la opción Película y seleccione la carpeta "M3TPVR". Nota: cuando no hay señal esta opción no estará disponible. La función PVR solo podrá ser utilizada cuando la memoria se encuentre en formato FAT32.

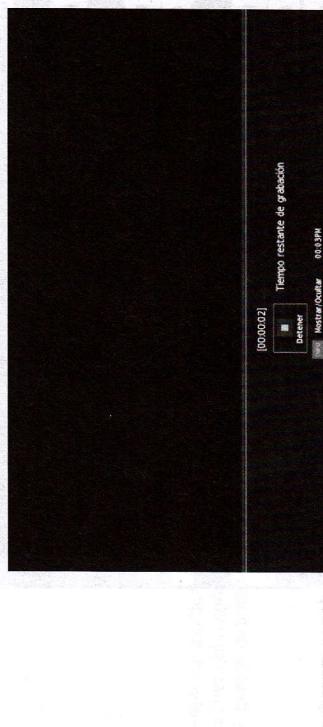

Desplazamiento en el tiempo

Presione el botón "T, SHIFT" para pausar el video y comenzar el desplazamiento en el tiempo. Presione el botón "REPRODUCIR/PAUSAR ▶" para comenzar la reproducción. Presione el botón "RETROCEDER ▶" para retroceder el video y el botón "ADELANTE ▶▶" para adelantar el video. Presione el botón "DETENER ■" para detener el desplazamiento en el tiempo. Nota: cuando no hay señal esta opción no estará disponible. La función Desplazamiento en el tiempo solo podrá ser utilizada cuando la memoria se encuentre en formato FAT32.

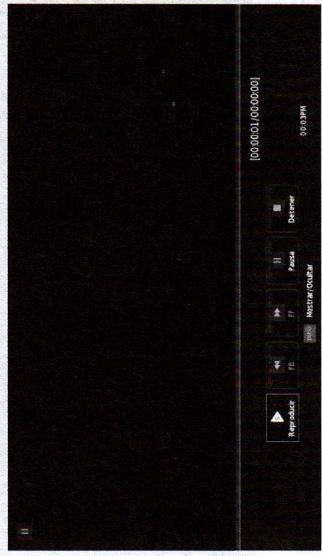

Presione el botón "T, SHIFT" para pausar el video y comenzar el desplazamiento en el tiempo. Presione el botón "REPRODUCIR/PAUSAR ▶" para comenzar la reproducción. Presione el botón "RETROCEDER ▶" para retroceder el video y el botón "ADELANTE ▶▶" para adelantar el video. Presione el botón "DETENER ■" para detener el desplazamiento en el tiempo. Nota: cuando no hay señal esta opción no estará disponible. La función Desplazamiento en el tiempo solo podrá ser utilizada cuando la memoria se encuentre en formato FAT32.

Reproducción de multimedia vía USB

USB

Este TV soporta dispositivos USB 1.1/2.0/3.0 tales como memorias, discos externos y cámaras digitales. Las opciones de multimedia que brinda son la visualización de imágenes y textos, así como la reproducción de música y videos.

Notas:


1. No desconecte el dispositivo USB durante la visualización de algún archivo.
2. La corriente de estos puertos es 500mA, dispositivos que requieran un nivel superior no podrán ser conectados.

Formatos	
Formatos	.bmp/.png/.jpg
Videos soportados vía USB	
Formatos	.avi/.mp4/.ts/.mkv/.mov/.mpg/.dat/.vob/.rm/.rmvb
Codecs de video MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid	
Audios soportados vía USB	
Formatos	.mp3/.m4a/.aac
Codecs de audio	MP3, AAC

Nota: asegúrese de tener conectado algún dispositivo de almacenamiento cuando deseé reproducir multimedia.

Presione el botón "USB" para entrar directamente en el menú de multimedia o presione el botón "FUENTE" y seleccione USB.

Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▶/◀" y el botón "OK" para seleccionar la opción de multimedia a reproducir.

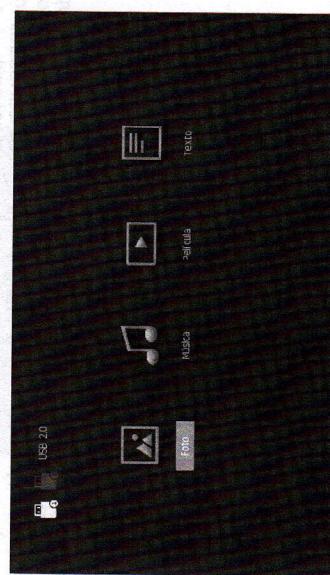

Foto

Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▶/◀" y el botón "OK" para seleccionar la opción Foto. Presione el botón "SALIR" para retornar al menú anterior.

Cuando coloca el cursor sobre algún archivo de imagen aparecerá a la derecha información relacionada al mismo y una vista previa de este.


Reproducción de multimedia vía USB

USB



Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▶/◀" y el botón "OK" para seleccionar primero el dispositivo USB y después la imagen a visualizar.

Presione el botón de función especial "Rojo" para borrar algún archivo.

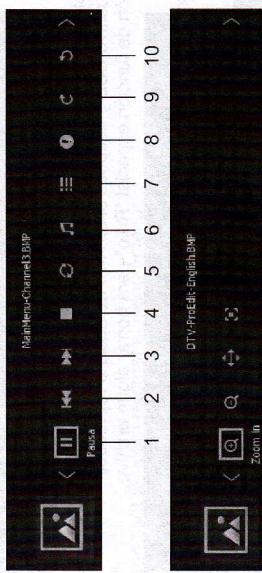

Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▶/◀" y el botón "OK" para seleccionar primero el dispositivo USB y después la imagen a visualizar.

Presione el botón de función especial "Rojo" para borrar algún archivo.

Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▶/◀" y el botón "OK" para seleccionar primero el dispositivo USB y después la imagen a visualizar.

Presione el botón de función especial "Rojo" para borrar algún archivo.

Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▶/◀" y el botón "OK" para seleccionar primero el dispositivo USB y después la imagen a visualizar.

Presione el botón de función especial "Rojo" para borrar algún archivo.

- 1 - Opción para pausar/reproducir las imágenes.
- 2 - Opción para reproducir la imagen anterior.
- 3 - Opción para reproducir la imagen siguiente.
- 4 - Opción para detener la reproducción de imágenes.
- 5 - Opción para cambiar el modo de repetición.
- 6 - Opción para reproducir o no reproducir música mientras observa las imágenes.
- 7 - Opción para visualizar la lista de imágenes a reproducir.
- 8 - Opción para mostrar la información general de la imagen.
- 9 - Opción para rotar la imagen a la derecha.
- 10 - Opción para rotar la imagen a la izquierda.
- 11 - Opción para acercar la imagen.
- 12 - Opción para alejar la imagen.
- 13 - Opción para mover la imagen. Tiene que haber hecho zoom en la imagen para utilizar esta opción.
- 14 - Opción para configurar el modo de presentación de las imágenes.

Reproducción de multimedia vía USB

USB

Música

Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▼" y el botón "OK" para seleccionar opción Música.



Presione el botón "SALIR" para retornar al menú anterior.

Cuando coloca el cursor sobre algún archivo de audio aparecerá a la derecha información relacionada al mismo y será reproducido en una vista previa.



Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▼" y el botón "OK" para seleccionar primero el dispositivo USB y después el archivo de audio a reproducir.

Presione el botón de función especial "Rojo" para borrar algún archivo.

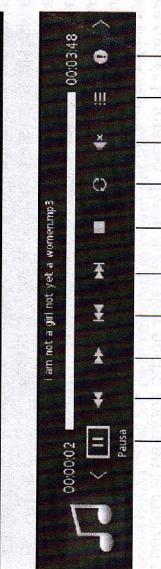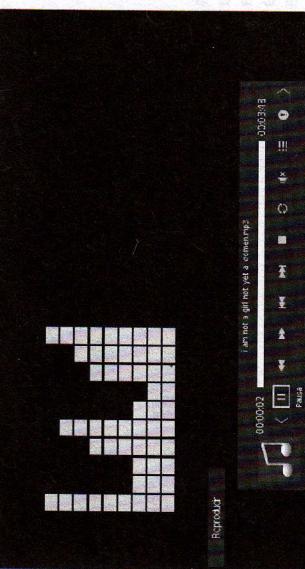

Reproducción de multimedia vía USB

USB




- 11 - Opción para pausar/eprobar los archivos de audio.
- 2 - Opción para mover atrás en el tiempo los archivos de audio.
- 3 - Opción para mover adelante en el tiempo los archivos de audio.
- 4 - Opción para reproducir el archivo de audio anterior.
- 5 - Opción para reproducir el archivo de audio siguiente.
- 6 - Opción para detener la reproducción.
- 7 - Opción para cambiar el modo de repetición.
- 8 - Opción para habilitar/deshabilitar el volumen del archivo de audio.
- 9 - Opción para visualizar la lista de archivos de audio a reproducir.
- 10 - Opción para mostrar la información general del archivo de audio.
- 11 - Opción para seleccionar el momento en el tiempo desde el que desea reproducir el archivo de audio.

Película

Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▼" y el botón "OK" para seleccionar la opción Película.

Presione el botón "SALIR" para retornar al menú anterior.

Cuando coloca el cursor sobre algún archivo de video aparecerá a la derecha información relacionada al mismo y será reproducido en una ventana previa.

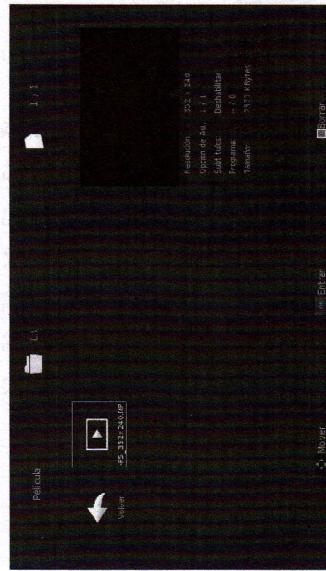

Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▼" y el botón "OK" para seleccionar primero el dispositivo USB y después el archivo de video a reproducir.

Presione el botón de función especial Rojo para borrar algún archivo.




Nota: si usted a realizado grabaciones utilizando la función PVR en TVD, puede ver los videos en la carpeta _MSTPVR.

Reproducción de multimedia vía USB

USB

Reproducción de multimedia vía USB

USB

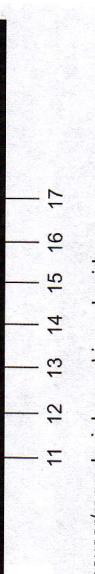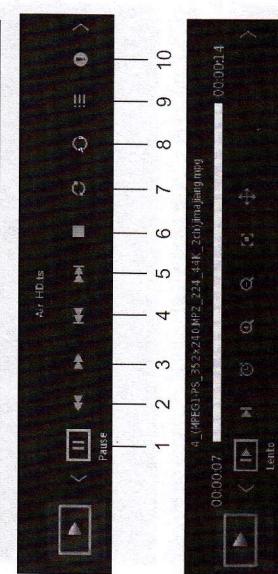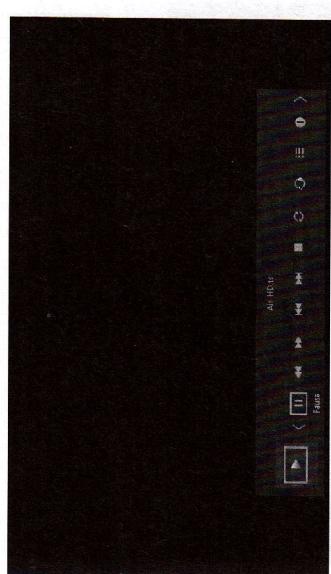

- 1 - Opción para pausar/reproducir los archivos de video.
- 2 - Opción para mover atrás en el tiempo los archivos de video.
- 3 - Opción para mover adelante en el tiempo los archivos de video.
- 4 - Opción para reproducir el archivo de video anterior.
- 5 - Opción para reproducir el archivo de video siguiente.
- 6 - Opción para detener la reproducción.
- 7 - Opción para cambiar el modo de repetición.
- 8 - Opción para repetir un intervalo del video.
- 9 - Opción para ver la lista de videos a reproducir.
- 10 - Opción para mostrar la información general del video.
- 11 - Opción para reproducir lentamente el video.
- 12 - Opción para reproducir por paso el video.
- 13 - Opción para seleccionar el momento en el tiempo desde el que desea reproducir el archivo de video.

14 - Opción para acercar la imagen.


15 - Opción para alejar la imagen.

16 - Opción para cambiar la relación de aspecto.

17 - Opción para mover la imagen del video. Tiene que haber hecho zoom para utilizar esta opción.

Texto

Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▼" y el botón "OK" para seleccionar la opción Texto. Presione el botón "SALIR" para retornar al menú anterior. Cuando coloca el cursor sobre algún archivo de texto aparecerá a la derecha información relacionada al mismo y será mostrado en una ventana previa.

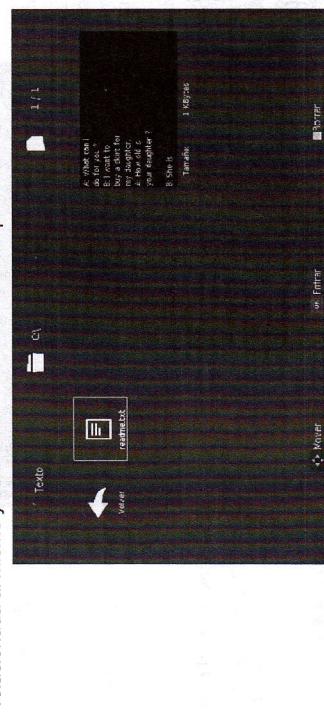

Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ▲/▼" y el botón "OK" para seleccionar primero el dispositivo USB y después el archivo de texto a visualizar. Presione el botón de función especial "Rojo" para borrar algún archivo.



- 1 - Opción para cambiar a la página anterior en un archivo de texto.
- 2 - Opción para cambiar a la página siguiente en un archivo de texto.
- 3 - Opción para visualizar el archivo de texto anterior.
- 4 - Opción para visualizar el archivo de texto siguiente.
- 5 - Opción para reproducir o no reproducir música mientras visualiza un archivo de texto.
- 6 - Opción para ver la lista de archivos de texto a visualizar.
- 7 - Opción para ver la lista de archivos de texto a visualizar.
- 8 - Opción para mostrar la información general del archivo de texto.


Presione el botón "FUENTE" y seleccione PC para utilizar su TV como monitor. Presione el botón "MENU" para visualizar el menú principal y los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción PC. Presione el botón "OK" o el de navegación "Derecha ▶" para entrar en el submenú de la opción PC.

PC

Pantalla del PC

PC

Pantalla del PC

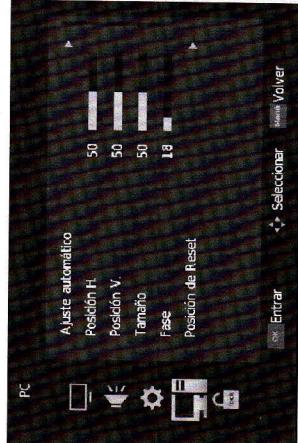

- Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción a configurar.
- Presione los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para configurarla.
- Al finalizar el ajuste, presione "MENU" para salvar y retornar al menú principal.

Ajuste automático

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Ajuste automático y los botones "OK" o de navegación "Derecha ▶" para ajustar automáticamente el Desplazamiento horizontal, el Desplazamiento vertical, el Tamaño y la Fase.

Desplazamiento horizontal

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Desplazamiento horizontal y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para ajustar el desplazamiento horizontal de la pantalla.

Tamaño

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Tamaño y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para ajustar el tamaño de la pantalla.

Fase

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Fase y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para ajustar la fase.

Restaurar posición

Presione los botones de navegación "Arriba/Abajo ▲/▼" para seleccionar la opción Restaurar posición y los botones de navegación "Izquierda/Derecha ◀/▶" para restaurar la posición de la pantalla a sus valores por defecto.

Notas:

- La opción Reducción del ruido en la imagen estará deshabilitada.
- El menú de Fecha/Hora es el mismo que el usado en TVD.
- La opción Bloqueo de programa dentro del menú Control parental estará deshabilitada.
- Las opciones Lenguaje del audio, Lenguaje del subtítulo y Sistema de fichero PVR estarán deshabilitadas.
- En modo PC no hay menú de Canal.

Solución de problemas

Si su TV llegara a presentar problemas, compruebe las posibles soluciones a cada uno de los fallos listados a continuación. Los problemas mencionados más abajo pueden deberse a alustes inapropiados del TV en lugar de una falla real del equipo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.

Problema	Possible soluciones
No hay alimentación	Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado y que la toma de corriente funcione adecuadamente. Desconecte el cable de alimentación. Conéctelo de nuevo después de 60seg y reinicie el TV.
No hay imagen	Asegúrese de que la antena se encuentra correctamente conectada y que el centro transmisor no está presentando problemas. Sintonice otros centros transmisores. Ajuste el contraste y el brillo.
Hay imagen pero no hay sonido	Asegúrese de que el TV no tiene habilitada la opción Mudo. Incrementa el nivel del volumen. Compruebe las opciones del audio en el menú. Si está usando un equipo externo asegúrese de que su volumen no está en un nivel bajo o apagado. Si está usando entradas de AV o Video componente, asegúrese de que los cables están bien conectados. Si está usando un adaptador HDMI-DVI, un cable de audio es requerido. Asegúrese de que no hay ningún audífono conectado.
Hay sonido pero no hay imagen o esta presenta fallos	Asegúrese de que la antena se encuentra en un buen estado y está correctamente conectada. Si está usando la entrada de Vídeo Componente asegúrese de que los cables están bien conectados, pues una mala conexión puede ocasionar fallos en el color o que la imagen se vuelve blanca.
No hay respuesta al accionar el control remoto	Compruebe que las baterías estén en buen estado. Limpie el sensor del control remoto y del TV. La distancia entre el TV y el control remoto no debe ser mayor a 8m y al operarlo no deben existir obstáculos en el camino.
Rapadeos de la pantalla al usar la entrada VGA	La opción Desplazamiento vertical puede estar configurado en un valor muy alto. Configure los parámetros para PC adecuadamente.
Rayas horizontales en la pantalla al usar la entrada VGA	Puntos de color aparecen en la imagen
Ajuste el parámetro de Fase en el menú PC.	Aunque la pantalla LED es hecha con una tecnología de alta precisión y el 99.99% de los pixeles suelen estar en buen estado, puntos negros pueden aparecer en la pantalla, así como también algunos de gran intensidad (rojos, azules o verdes). Esto es una propiedad de la estructura de las pantallas LED, no es un problema de mal funcionamiento.
Pixelación de la imagen	Mantenga el TV alejado de fuentes generadoras de ruido eléctrico como carros, secadores de pelo, soldadores, etc. Interferencias atmosféricas, como rayos, pueden ocasionar que la imagen se pixele. Al instalar otros equipos, no los ubique cerca del TV. Compruebe el estado de la antena y sus conexiones. Mantenga el cable de la antena lejos de otros de alimentación y líneas eléctricas.

Solución de problemas

Después de una búsqueda automática se sintonizan pocos canales
Asegúrese de que su área geográfica está bien cubierta por la señal digital. Realice otra búsqueda automática o busque manualmente los canales perdidos.

Un determinado canal no puede ser seleccionado
Asegúrese de que el canal no ha sido bloqueado anteriormente.

No se reproducen archivos desde el USB
Compruebe la conexión del dispositivo de almacenamiento. Asegúrese de que el disco externo es compatible y que los archivos de video a reproducir son soportados por el TV.

Imagen distorsionada, pixelación, puntos negros, etc...
Mucha compresión a los archivos de video puede causar distorsión, especialmente en partes de mucho movimiento como deportes y películas de acción.

Ruido en el audio
Compruebe los cables, asegúrese de que una salida de video no está conectada a una entrada de audio. Bajos niveles del volumen puede ocasionar distorsión en el audio.

El TV se apaga automáticamente
Compruebe si la opción Hora de apagado no ha sido configurada. La opción Dormir puede estar habilitada. Cuando el TV no recibe señal durante 10 minutos se apaga automáticamente. Si utiliza el TV como monitor, compruebe las configuraciones de su PC. Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente a la red eléctrica.

El TV se enciende automáticamente
Compruebe que la opción Hora de encendido no haya sido configurada previamente.

La imagen no es mostrada a pantalla completa
Barras negras pueden aparecer en los laterales al visualizar canales HD con contenido SD (resolución 4:3). Barras negras pueden aparecer en los bordes superior e inferior cuando visualiza películas que presentan una relación de aspecto distinta a la configurada en el TV. Ajuste adecuadamente el tamaño de la imagen del equipo externo y su TV.